


USER MANUAL

使用説明書

HAENIM SMART CLASSIC

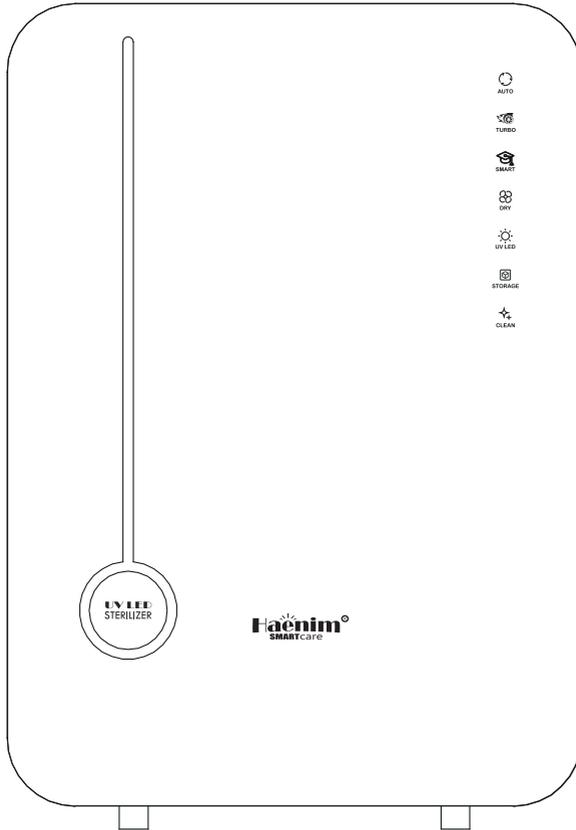

Haenim[®]
SMARTcare

產品規格

產品名稱	Haenim UV LED消毒烘乾機 (典雅系列)
型號	HN-04L
款式	座檯式
額定電壓(V)/額定頻率(Hz)	AC 220V 50Hz/60Hz
總額定消耗電功率	95W
原產地	韓國
烘乾/消毒方式	內置型PTC加熱器 / UV LED
規格尺寸	295(W) × 375(D) × 425(H) mm
重量	淨重 5kg
注意事項	請詳細閱讀請使用說明書內容
使用方法	請參照使用說明書內容
製造商	Haenim Co., Ltd.
進口商	港豐遠東有限公司

- 使用前，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保存以備將來參考。
- 如果本產品有任何問題，請參閱本使用說明書。


內容

使用前	安全注意事項	5
使用方法	產品概要	7
	產品使用說明	8
保養方法	清潔及隔板使用說明	10
服務	FAQ	11


安全注意事項

警告


若忽略此說明可能會導致產品故障或使用者受傷。

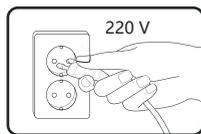


本產品僅與220V 50/60Hz電壓相容。
不正確的使用可能會導致觸電或起火。

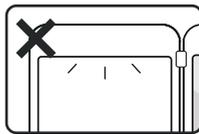


請勿在門打開的情況下強行開着UV LED。
強烈的UV光會對眼睛有害。

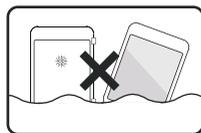


切勿將本產品浸入水中，也不要嘗試拆卸零件。

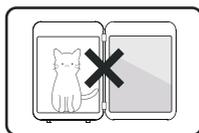


請勿在本產品中放置動物或不能受熱的產品，例如塑膠、油漆稀釋劑或苯。這可能會導致觸電或起火。

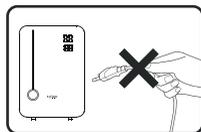


請勿在產品運作途中拔除電源線。
這可能會導致觸電或起火。

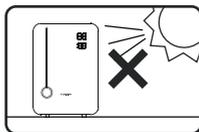


請將本產品放在平坦的表面上，並避免陽光直射。

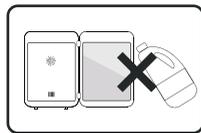


定期清潔時請勿使用氯化物的清潔產品(例如漂白劑)，因為它會腐蝕不銹鋼部件。

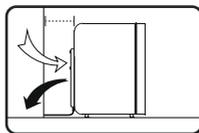


在放置本產品時不要完全緊貼牆邊，請在背面預留足夠空間以保持氣流出入暢順。

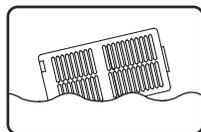

建議每月用水清洗隔塵網，並在瀝乾後安裝回去。

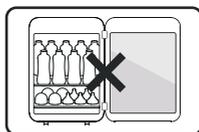

請勿在本產品內放置超過建議量的物品，因為會降低消毒效能。

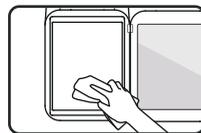


建議每月清潔不銹鋼內部。

安全注意事項

⚠ 警告!

若忽略此說明可能會導致重傷或死亡的危險。


使用者保養過程中須特別留意的事項，其適當的細節應於說明書中說明

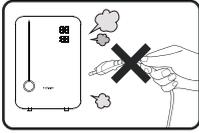


若在使用過程中有燃燒的氣味，請停止使用產品，立即中斷電源並致電技術支援。



手濕的時候請勿使用電源插座。

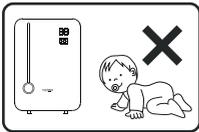

請將本產品和電線放在兒童接觸不到的地方，以防觸電或物體墮落。

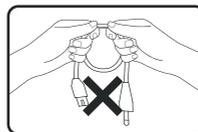


請勿用力彎曲或拉扯電源線。




在閃電或雷雨天氣清潔本產品時，請先拔除電源線。



請用乾布清潔電源線。

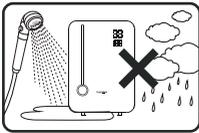


請勿在浴室、溫泉或游泳池等濕度高的地方使用本產品。

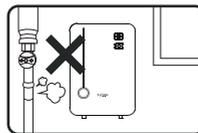


如果懷疑有氣體洩漏，請停止使用本產品，並且保持室內通風。

產品概要

產品零件介紹

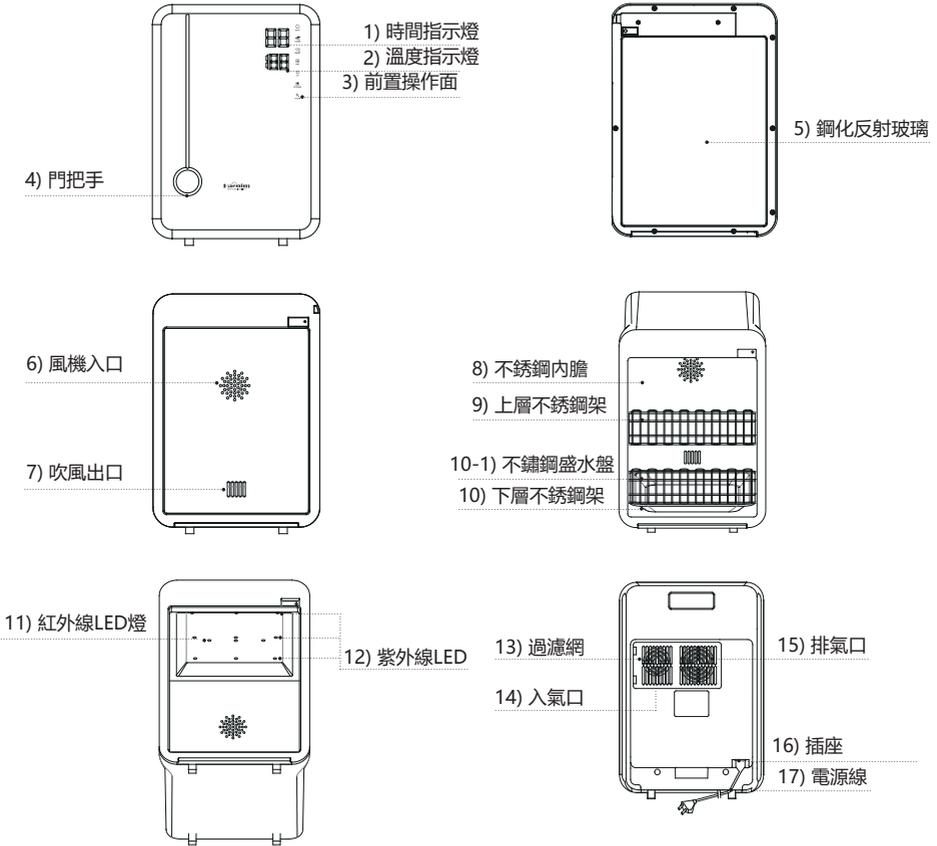


附屬零件

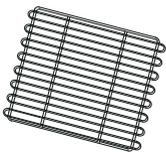


上層不銹鋼架



下層不銹鋼架

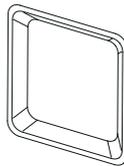

盛水盤

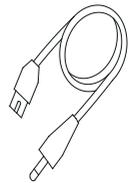

電源線

產品使用說明



AUTO

自動模式

先烘乾後消毒的方式，
可選擇（自動1/自動2/自動3）模式


按下AUTO按鈕一次：
烘乾20分鐘、消毒10分鐘（同時吹風30分鐘）
總共運作30分鐘



按下AUTO按鈕二次：
烘乾40分鐘、消毒10分鐘（同時吹風50分鐘）
總共運作50分鐘



按下AUTO按鈕三次：
烘乾60分鐘、消毒10分鐘（同時吹風70分鐘）
總共運作70分鐘



注意：為確保有更好的烘乾效果，請將清洗乾淨的奶瓶用力甩3-5次後，瓶口向上放進消毒機



TURBO

加速模式

先快速烘乾後消毒的方式，
可選擇（強力1/強力2/強力3）模式


按下TURBO按鈕一次：
烘乾20分鐘、消毒10分鐘（同時吹風30分鐘）
總共運作30分鐘



按下TURBO按鈕二次：
烘乾40分鐘、消毒10分鐘（同時吹風50分鐘）
總共運作50分鐘



按下TURBO按鈕三次：
烘乾60分鐘、消毒10分鐘（同時吹風70分鐘）
總共運作70分鐘



SMART


智能模式

24小時的保溫及儲存模式。
每3小時進行烘乾20分鐘、消毒10分鐘及吹風10分鐘。
一共8個循環。

按下SMART按鈕一次：
烘乾20分鐘、消毒10分鐘（同時吹風30分鐘）
總共運作30分鐘



在智能模式下，若中途開關機門，
將會自動進行消毒1分鐘（同時吹風1分鐘）



產品使用說明



烘乾模式

只需烘乾的模式，可選擇烘乾1/烘乾2/烘乾3模式。


按下烘乾按鈕一次：
烘乾30分鐘（同時吹風30分鐘）
總共運作30分鐘



按下烘乾按鈕二次：
烘乾50分鐘（同時吹風50分鐘）
總共運作50分鐘



按下烘乾按鈕三次：
烘乾70分鐘（同時吹風70分鐘）
總共運作70分鐘




消毒模式

只需消毒的模式（e.g. 遙控器、手機、玩具等）

按下消毒按鈕一次：
消毒10分鐘（同時吹風10分鐘）
總共運作10分鐘



按下消毒按鈕二次：
消毒20分鐘（同時吹風20分鐘）
總共運作20分鐘



儲存模式

只需消毒的儲存功能，每1小時進行消毒10分鐘，吹風10分鐘，總共運作8小時。



清潔模式

清潔提醒功能，消毒烘乾機累計使用60小時後，提示燈亮起，將內部清潔後，按一下清潔模式，就會自動重置。


CLEAN

清潔及鋼架使用說明

清潔前，請先斷開主電源線。


外部清潔

使用中性清潔劑和軟布清潔消毒器的外部，然後再用乾布清潔。

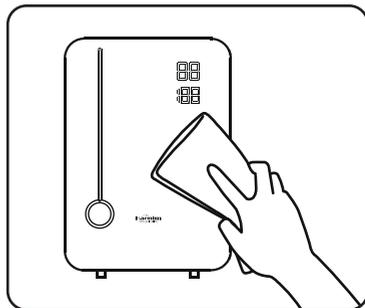


內部清潔

清潔頻率因用戶而異，但建議每月清潔一次以上。本產品的清潔功能有助於計算下次清潔時間。當收到清潔功能的提醒時，請卸下內部零件並用濕布清潔內部，然後用乾布擦拭。清潔內部後，請按“清潔”按鈕重置。

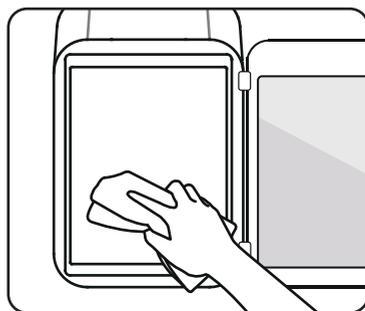

鋼架使用說明

如圖所示，請將上層不銹鋼架放在中間。（沿著距離底部13cm的4個溝槽放入機身內。）將盛水盤放在最底部，再放下層不銹鋼架。為了獲得最佳的消毒效果，請將瓶子直立放置，如圖所示。倒置的瓶子會影響消毒效果。

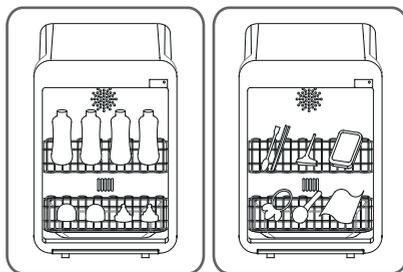

FAQ(常見問與答)

請再維修之前，先參閱下面的常見問與答。

問題	解答
時間顯示UE是什麼意思？	Haenim消毒機有9個UV LED燈泡。 若偵測器發現其中一個UV LED燈泡故障，時間指示燈就會顯示UE提醒用家。請聯絡技術支援中心以安排保養。
按鍵時沒有發出聲效！	按住“AUTO”按鈕十秒鐘能夠進入靜音模式。 此功能對於對聲音敏感的嬰兒十分有用。 再次按住“AUTO”按鈕五秒鐘能夠退出靜音模式。 如果問題仍然存在，請聯絡技術支援中心。
我需用什麼清潔內部？	可以一杯水加十滴醋去製作天然清潔劑，並將其噴塗在不銹鋼內膽，再用乾淨的布擦拭。 建議每周清潔一次，請在清潔後將門打開一段時間，以保持不銹鋼內膽它乾爽通風。
如何棄置消毒機？	如果您想棄置Haenim消毒機，請勿自行拆卸或嘗試將其放入一般垃圾桶或回收箱中。 請致電您當地的衛生服務中心並諮詢協助。

